

BEMAX®

www.bemaxitalia.it

VIDEORECORDER E IPCAM

XR
SERIES
HK
SERIES

Guida Rapida Funzione di Notifica Push ver. 1.3

Applicazione Gratuita

BEMAX VISION



iOS



Android

BEMAX®

Indice

1. Introduzione	1
2. Creare account sul server Cloud	2
3. Aggiungere il dispositivo sull'account	5
4. Attivazione funzione sul registratore.....	10
5. Attivazione funzione su telecamere IP.....	12

1. Introduzione

Ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto.

Lo scopo di questa breve guida è quello di integrare il manuale utente del dispositivo BEMAX® e guidare passo passo l'utente, alla abilitazione ed all'utilizzo della funzione di **Notifica Push**.

Questa funzione è attivabile sui dispositivi DVR della serie XR e sui dispositivi NVR e telecamere digitali IP della serie HK.

I requisiti necessari per l'attivazione e la gestione della funzione è quello di avere un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad internet. Accertarsi che il dispositivo utilizzato sia stato correttamente configurato all'interno della rete locale. Se la rete locale è stata protetta da connessioni esterne (firewall o Nat), consultare il tecnico informatico per permettere al dispositivo la connessione da remoto.

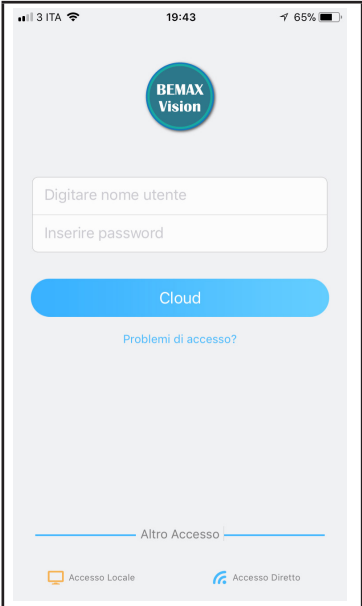
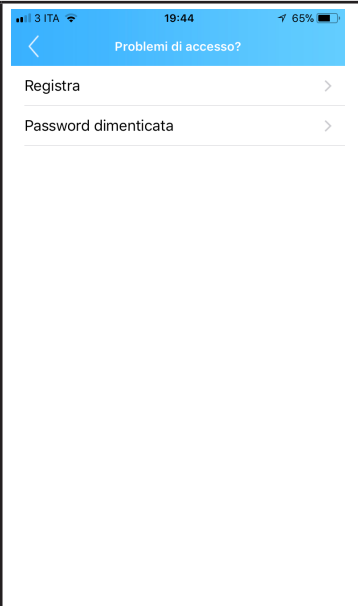
Le immagini e la procedura mostrata in questa guida è riferita ai dispositivi con sistema operativo iOS. La procedura su dispositivi con sistema operativo Android potrebbe essere leggermente diversa ma comunque di facile intuizione.

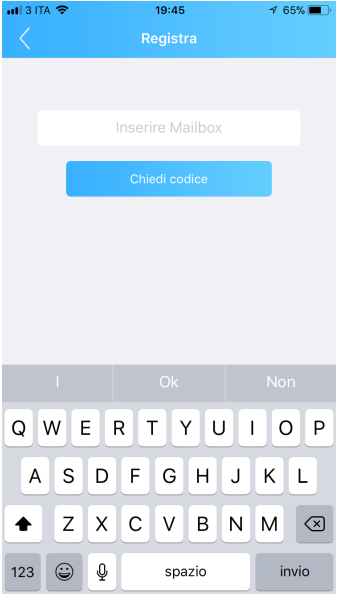
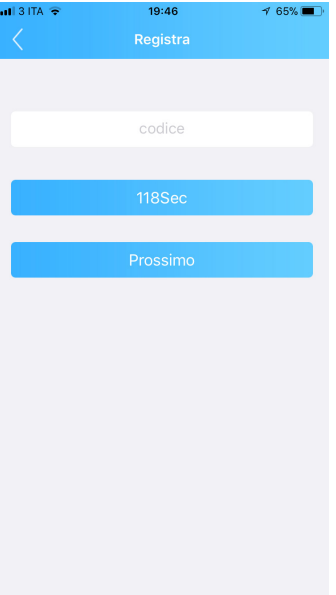
Importante: è necessario attivare la funzione di notifica push anche sul dispositivo ed assegnare l'evento richiesto per la notifica (si consiglia la lettura del manuale utente del dispositivo relativo alla sezione Allarme).

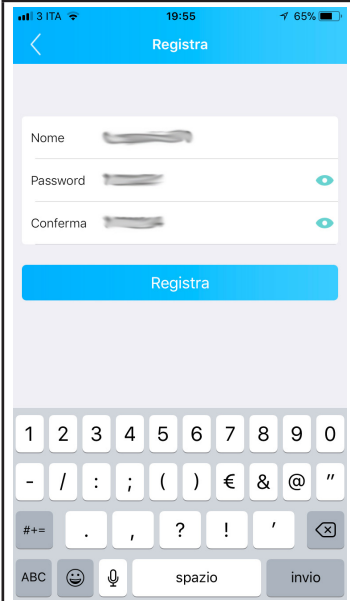
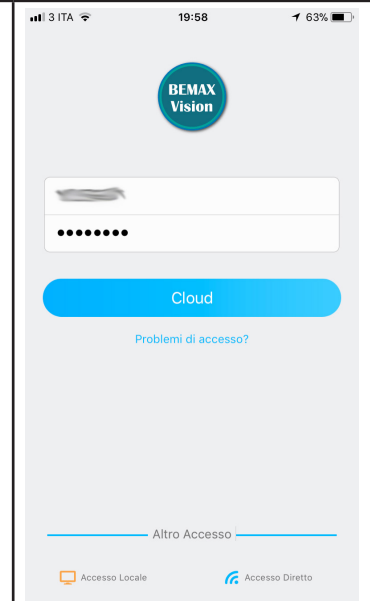
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, consultate il sito BEMAX® all'indirizzo www.bemaxitalia.it.

2. Creare account sul server Cloud

Lanciare l'applicazione Bemax Vision dopo averla scaricata dallo store dello smartphone in possesso (vedere QR CODE in copertina).

	
● click su [Problemi di accesso]	● click su [Registra]

	
• inserire il proprio indirizzo email nel campo [Inserire Mailbox] e click su [Chiedi codice]. • Il sistema invierà un codice di verifica sull'indirizzo email indicato in precedenza	• controllare la posta ricevuta ed inserire il codice di verifica. • click sul tasto [Prossimo] per proseguire

	
● inserire negli appositi campi: - Nome - Password - Conferma (password) ● al termine, click su [Registra] Nota: i campi devono contenere almeno 8 caratteri e devono comprendere sia lettere che numeri. Non sono ammessi i caratteri speciali (;:.-_%, etc)	● inserire [Nome] e [Password] negli appositi campi e click su [Cloud] per accedere all'account appena creato

3. Aggiungere il dispositivo sull'account

Dal registratore serie XR e dal NVR serie HK, posizionarsi sulla videata che mostra il **N. seriale**, come dai passi seguenti:

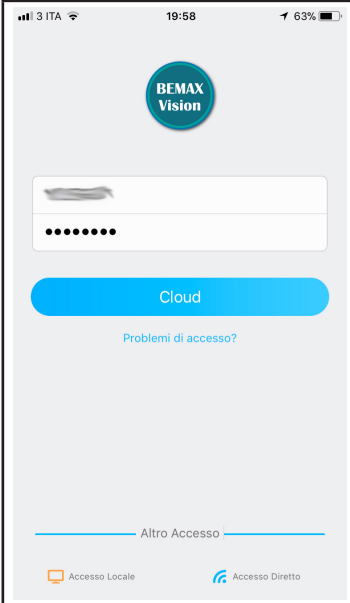
- Click tasto destro del mouse > [Configurazione guidata]
- Premere ripetutamente il tasto [Avanti] per passare alle schermate successive e fermarsi sulla schermata [Installa applicazione mobile]

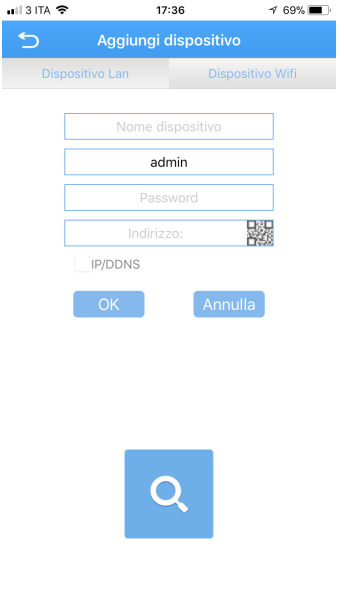
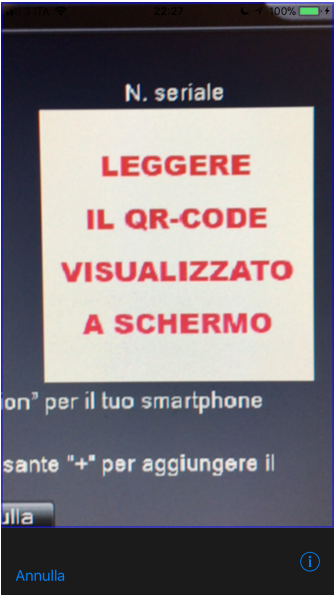


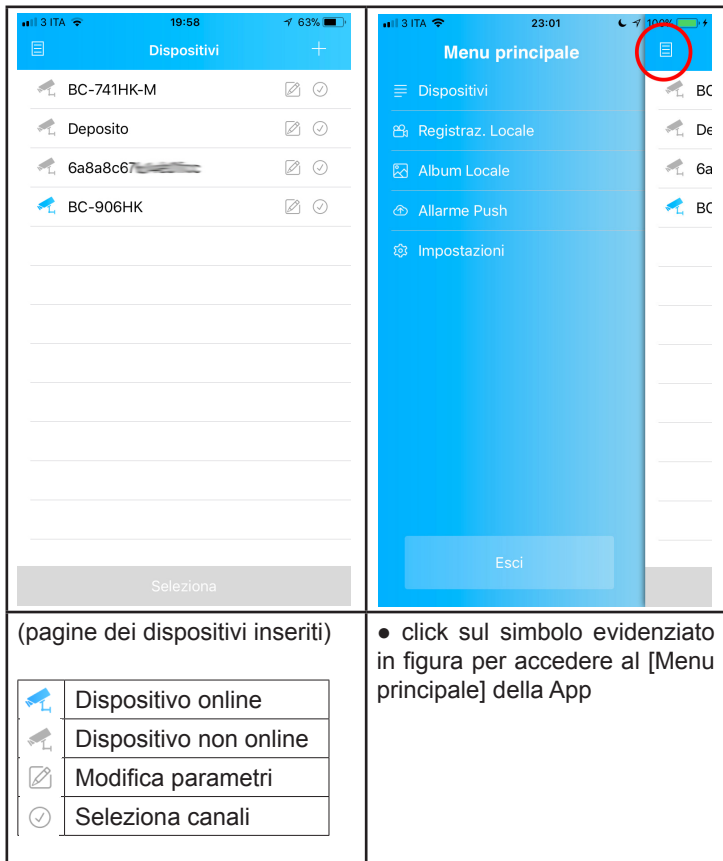
Nota: potrebbe essere necessario inserire il codice di accesso per accedere al menù del dispositivo.

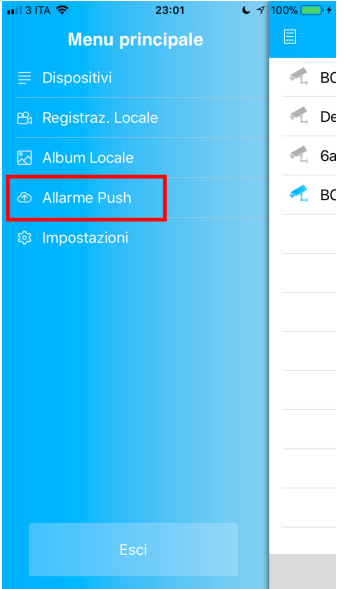
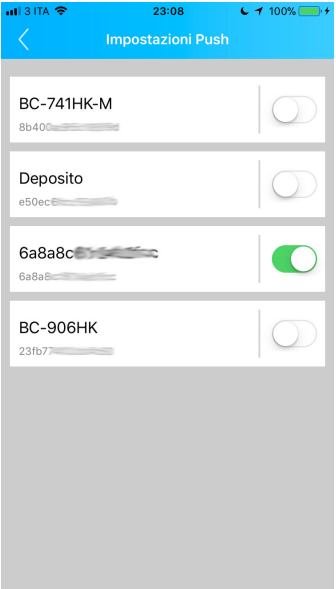
Per DVR serie XR e NVR serie HK, i codici utente e password di default sono:

Nome utente: Admin
Password: 55555

	
● lanciare la App Bemax Vision ● inserire [Nome] e [Password] nei relativi campi e cliccare su [Cloud] per accedere all'account	● click sul simbolo [+] per aggiungere il dispositivo

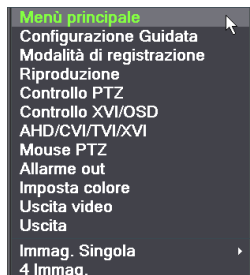
	
• click su [Dispositivo Lan] • inserire [Nome dispositivo] che si vuole attribuire • inserire nome utente del dispositivo (default = admin) • inserire la password del dispositivo (default = 55555) • click sul simbolo del qr-code	• fotografare il codice qr-code dal dispositivo Il dispositivo è stato inserito!



	
• click sul tasto [Allarme Push] per accedere al pannello attivazione/disattivazione della funzione	• attivare o disattivare la funzione Push sul dispositivo desiderato • click sul simbolo < in alto a sinistra per tornare alla finestra precedente

4. Attivazione funzione sul registratore

Dal DVR serie XR o dal NVR serie HK, accedere al Menù Principale, click tasto destro del mouse (appare il menù a tendina) e click su **[Menù Principale]**.



Nota: codice utente e password di default: **admin / 55555**



- Accedere al sottomenù [Imp. sistema] > [Servizi di rete]



- Doppio click su [Notifica Push] e mettere la spunta su [Abilita]



- Click sul tasto [OK] per rendere effettiva la funzione

5. Attivazione funzione su telecamere IP

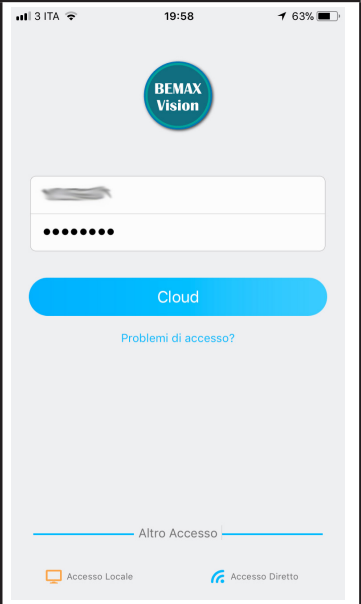
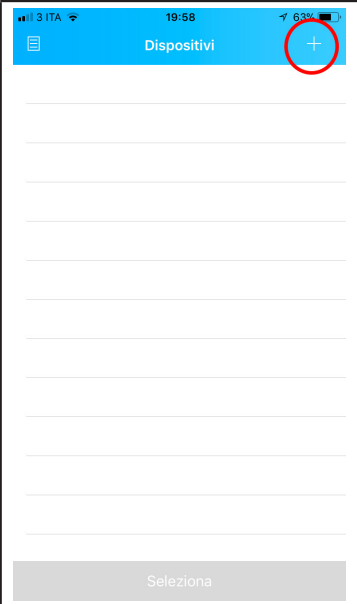
Anche le telecamere digitali ip BEMAX® della serie HK sono dotate della funzione di notifica Push.

- accedere al menu della telecamera da Internet Explorer® attraverso l'indirizzo ip assegnato (default = 192.168.1.10).
- dopo aver inserito user e password (admin / senza password), click sul tasto [Configura in remoto] situato in alto della schermata.
- dal percorso [Imposta] > [Sistema] > [Servizi di rete], accedere al sottomenù
- doppio click sulla opzione [Nuvola] e mettere la spunta per abilitare
- click su [OK] per rendere effettiva la modifica

In seguito all'attivazione del servizio è necessario reperire il numero seriale della telecamera seguendo il percorso:

[Imposta] > [Info] > [Versione] e prendere nota del **[Seriale ID]**

Imposta -> Info -> Versione	
Registra canale	1
Canale extra	0
Ingressi allarme	2
Uscite allarme	1
Sistema	V4.02.R11.00002510.10010
Data rilascio	2014-04-14 14:41:10
Stato di esecuzione	6
Seriale ID	d20cbfe0000000000000000000000000
Nat stato	collegato
Nat codice di stato	2:54.72.86.70/1

	
● lanciare la App Bemax Vision ● inserire [Nome] e [Password] nei relativi campi e cliccare su [Cloud] per accedere all'account	● click sul simbolo [+] per aggiungere il dispositivo

3 ITA 17:36 69%

Aggiungi dispositivo

Dispositivo Lan Dispositivo Wifi

Nome dispositivo

admin

Password

Indirizzo: 

☐ IP/DDNS

OK Annulla



- click su [Dispositivo Lan]
- inserire [Nome dispositivo] che si vuole attribuire
- inserire nome utente del dispositivo (default = admin)
- inserire la password del dispositivo (default = *vuota*)
- inserire il Seriale ID precedentemente annotato
- click [OK]

