

BEMAX®

www.bemaxitalia.it

KIT WIRELESS

HK SERIES

Guida Installazione Rapida ver. 1.3

Applicazione Gratuita

BEMAX VISION



iOS



Android

BEMAX®

Indice

1. Introduzione	1
2. Montaggio Hard Disk	1
3. Prima accensione	1
4. Configurazione guidata.....	2
4.1 Inserire dispositivo sulla App	5
5. Configurazione camere WiFi	7
6. Fine della Configurazione guidata	8
7. Impostazioni di fabbrica	8
8. Accesso al sistema - Menù Principale	9
9. Accesso dalla rete locale (PC + IE)	9
10. Accesso dalla rete locale (PC + CMS)	10
11. Nome dominio dinamico (DDNS).....	12
11.1 Creare account	12
11.2 Creare dominio/i.....	12
11.3 Registrazione su dispositivo	13
12. Contenuto del miniCD.....	14
13. Dichiarazione	14

1. Introduzione

Ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto.

Questa breve guida vi aiuterà a configurare le impostazioni basilari, per ulteriori informazioni consultate il cd in dotazione e per aggiornamenti il sito BEMAX® all'indirizzo www.bemaxitalia.it.

2. Montaggio Hard Disk

Con il dispositivo spento, rimuovere le viti laterali e posteriori ed installare l'Hard Disk (1 o 2 a seconda del modello), richiudere con cura. **La capacità massima sopportata per ogni singolo hard disk è di 4Tb.**

3. Prima accensione

Collegare l'alimentazione, monitor, mouse e cavo di rete (in caso si necessiti di controllo remoto) si accenderà la spia sul pannello e il DVR si avvierà.



La prima schermata informa che il disco rigido non è formattato e che il dispositivo provvederà alla formattazione in automatico (premere annulla per annullare l'operazione).

A formattazione avvenuta, si visualizzerà il messaggio: **Formattato!** Click su **[Conferma]** per proseguire con la Configurazione Guidata del sistema.

Nota: Utilizzare l'alimentatore in dotazione oppure uno a marchio BEMAX® per evitare malfunzionamenti o guasti. L'utilizzo di alimentatore non appropriato potrebbe compromettere il corretto funzionamento del dispositivo e far decadere la garanzia.

4. Configurazione guidata


Cliccare il tasto destro del mouse e dal menù di accesso rapido cliccare con il tasto sinistro su **[Configurazione Guidata]**

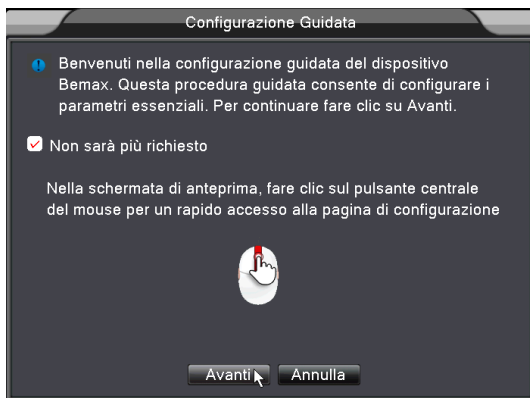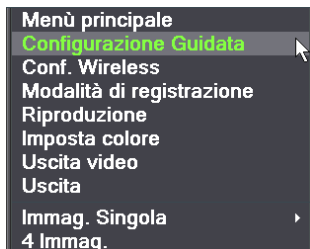

Cliccare **[Avanti]** per proseguire con la Configurazione Guidata, in seguito saranno richiesti i codici di accesso al sistema

I codici utente e password di default sono i seguenti:

Nome utente: Admin
Password: 55555

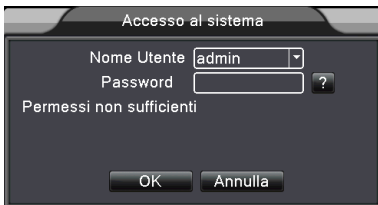

Accesso al sistema

Nome Utente


Password ?

Permessi non sufficienti

OK Annulla

Dopo aver digitato i codici, click su **[OK]** per proseguire

Impostare Data, Orario, Fuso orario e lingua di sistema

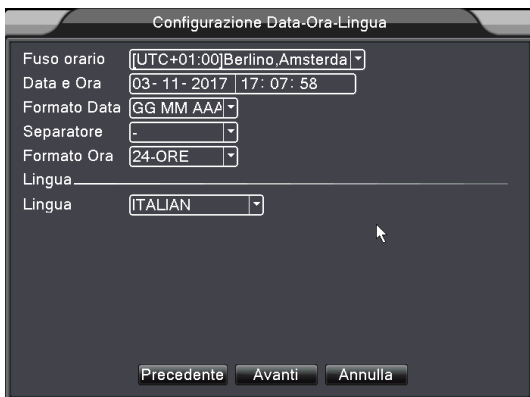

Configurazione Data-Ora-Lingua

Fuso orario

Data e Ora

Formato Data

Separatore

Formato Ora

Lingua _____

Lingua

Precedente Avanti Annulla

click sul tasto **[Avanti]** per proseguire

Nella schermata successiva, tramite i codici QR-CODE, viene proposto di scaricare il software **gratuito** per il dispositivo mobile e di configurare in esso il dispositivo BEMAX®.

Se non si dispone di lettore qr-code, scaricare manualmente il software **Bemax Vision** da App Store (per iPhone/iPad) o da Play Store (Android).



Esistono due procedure di accesso alla App:

- Accesso Locale
- Accesso tramite Account Cloud (necessario per funzionalità Push)


Una volta eseguito l'accesso alla App, esistono tre modalità di inserimento dispositivo:

- Numero seriale
- Indirizzo IP statico (se previsto dal proprio contratto Internet)
- Indirizzo DDNS

Nel seguente paragrafo sarà illustrato il metodo più rapido. Per maggiori dettagli consultare il Manuale Utente presente nel miniCD.

4.1 Inserire dispositivo sulla App

Lanciare l'applicazione **Bemax Vision** ed eseguire le operazioni come dalle seguenti immagini.

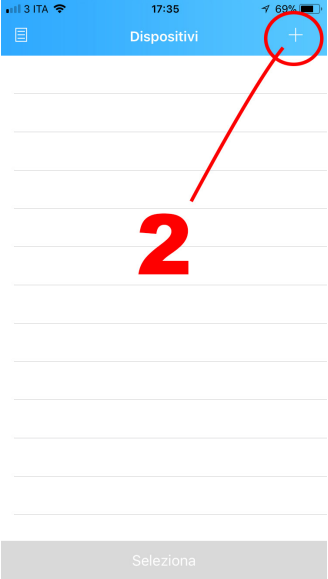	
1. Click su Accesso Locale	2. Click sul segno + per aggiungere il dispositivo

5. Configurazione camere WiFi

Proseguo con la Configurazione Guidata, come spiegato nelle pagine precedenti, verrà visualizzata la schermata seguente relativa alla configurazione delle telecamere digitali IP Wireless.

Cliccare sul tasto **[Rileva WiFi Cam.]** ed attendere circa 3 minuti affinché il DVR effettui il rilevamento.




Se le telecamere saranno rilevate correttamente, saranno visualizzate nella griglia dietro la finestra attiva

Nota: ripetere l'operazione di rilevamento se le camere non vengono agganciate nei tempi previsti.

Ad operazione terminata, fare click sul tasto **[Avanti]**

6. Fine della Configurazione guidata

Al termine della configurazione guidata, click su **[OK]**.

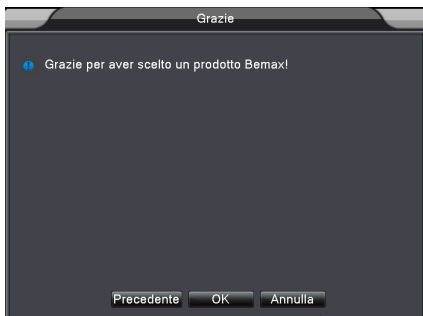

7. Impostazioni di fabbrica


Nome Utente:	admin
Password:	55555
Indirizzo IP:	192.168.1.9
Porta HTTP:	85
Porta TCP:	34567
Porta Mobile:	34599

La modalità di registrazione dei canali è impostata su h24 (tutti i giorni 24h su 24h).

Nota: Tutte le impostazioni di fabbrica potranno essere modificate in base alle proprie esigenze.

8. Accesso al sistema - Menù Principale

Per accedere al sistema o al Menù Principale, click tasto destro del mouse (appare il menù a tendina) e click su **[Menù Principale]**.

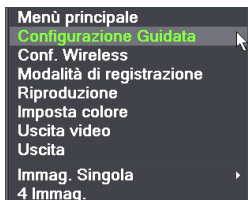

Nota: per modificare la password, a configurazione conclusa, tasto dx del mouse, accedere al [Menù Principale] [Avanzate] [Utenti], selezionare il nome utente (admin) e cliccare su [Modif. PWD], inserire la vecchia password (55555) per poi digitare la nuova password desiderata.

IMPORTANTE: IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CODICE, E' COMPLETAMENTE INUTILE TENTARE DI RESETTARE IL SISTEMA STACCANDO LA BATTERIA A TAMPONE. E' NECESSARIO CONTATTARE IL VOSTRO DISTRIBUTORE BEMAX® PER RICHIEDERE ASSISTENZA.

9. Accesso dalla rete locale (PC + IE)

Installare il plugin ActiveX presente sul miniCD (in alternativa, dal link www.bemaxitalia.it/Download/Plugin_hk.zip), lanciare Internet Explorer®, disabilitare i vari controlli ActiveX dalle preferenze di IExplorer®, digitare l'indirizzo IP (default: <http://192.168.1.9:85>), e digitare il Nome Utente e Password del dispositivo (**admin** | **55555**).

IMPORTANTE: Se la vostra rete utilizza un segmento diverso da 192.168.1.x (es. 192.168.2.x), dovrete cambiare i parametri di rete del dispositivo dall'apposito sottomenù:

Tasto dx del mouse, **[Menù principale] ► [Imp. Sistema] ► [Rete]**, selezionare DHCP e dare conferma.

Riavviare il dispositivo da **[Menù principale] ► [Uscita] ► [Riavvia]**. Al riavvio, dare conferma a tutte le schermate della configurazione guidata e il dispositivo avrà rilevato la rete del vostro sistema, si sarà autoconfigurato.

Ritornare su **[Menù principale] ► [Imp. Sistema] ► [Rete]**, deselezionare DHCP, prendere nota del nuovo indirizzo IP assegnato, dare conferma ed uscire dal menù.


Con il nuovo indirizzo IP assegnato, potrete collegarvi dalla rete locale con Internet Explorer.

IMPORTANTE: digitare l'indirizzo IP seguito dalla porta http assegnata, ad esempio xxx.xxx.xxx.xxx:85

10. Accesso dalla rete locale (PC + CMS)

Installare il CMS (Central Management System) dal miniCD in dotazione (Software -> Windows -> Bemax CMS Setup.exe).

Lanciare il CMS: **User: super password: nessuna**

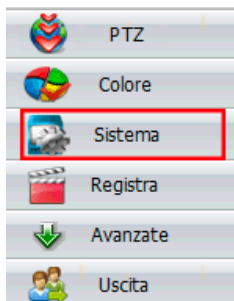

In basso a destra, cliccare su
"Sistema"

In alto a destra cliccare su
"Gestione dispositivi"

Cliccare su **AGGIUNGI AREA** -> digitare il nome della [ZONA] (es. Casa) -> [OK]

Cliccare 1 volta evidenziando la zona (es. Casa) e cliccare su **[AGGIUNGI DISPOSITIVO]**.

- PC e dispositivo sulla stessa rete locale:

Inserire il nome da attribuire al dispositivo Bemax®.

Mettere la spunta sul tipo di Accesso [Indirizzo IP].

Cliccare su [Cerca indirizzo IP], selezionare l'indirizzo IP trovato del DVR e cliccare su [Aggiungi] e poi click su [OK].

- PC e dispositivo su reti diverse (tramite Cloud):

Inserire il nome da attribuire al dispositivo Bemax®.

Mettere la spunta sul tipo di Accesso [Cloud].

Nel campo [Seriale ID] inserire il numero di serie del dispositivo reperibile da:

[Menù Principale] [Info sistema] [Info versione] [N. seriale]

Dopo aver inserito il numero di serie, cliccare su "OK".

Nella colonna sinistra del CMS, risulterà quindi il dispositivo correttamente configurato. Per Visualizzare le camere collegate, fare doppio click sul nome del dispositivo e poi sulle telecamere, oppure trascinare le icone delle camere sulla griglia a video, oppure tasto destro del mouse, scegliere il tipo di flusso dati ed aprirle tutte insieme.

Nota: si consiglia di scegliere il flusso dati secondario per una visualizzazione delle immagini più rapida.

11. Nome dominio dinamico (DDNS)

Tutti i dispositivi BEMAX® della serie XR e HK (NVR) possono essere configurati per utilizzare il nostro server DDNS Gratuito **bemaxdns**.

Per utilizzare il collegamento remoto tramite DDNS è necessario effettuare il port forwarding (apertura delle porte) sul modem/router. Le porte TCP (default) da aprire dovranno essere: 85, 34567, 34599.

11.1 Creare account

Dal browser del PC, collegarsi all'indirizzo **www.bemaxdns.net**, cliccare su **[Registra]** e compilare con i propri dati, al termine click su **[Accetta]**.

11.2 Creare dominio/i

Se l'account è stato creato correttamente, come da paragrafo precedente, si verrà indirizzati in automatico alla schermata "Domini". Digitare il nome dominio desiderato nell'apposito campo e cliccare su **[Richiedi Dominio]**.

Se il nome dominio richiesto risulta essere libero ovvero non utilizzato da altri utenti, verrà creato il dominio **nomescelto.bemaxdns.net**, altrimenti riprovare con un nome dominio diverso.

Creare un Dominio per continuare.

Il nome del Dominio deve iniziare per (a-z, 0-9). Può contenere il trattino, tranne all'inizio od alla fine, non è case-sensitive.

bemaxdns.net

Nota: ogni account può gestire fino a 20 domini.

11.3 Registrazione su dispositivo

Ritornare sul dispositivo BEMAX® ed aprire la finestra di gestione DDNS dal seguente percorso: **[Menù principale] [Imp. Sistema] [Servizi di rete]** doppio click su **[DDNS]**.

DDNS

Tipo DDNS

Abilita ☒

Nome dominio

Nome utente

Password

- Selezionare bemaxdns dal menù a tendina **[Tipo DDNS]**
- Mettere la spunta su **[Abilita]**
- Inserire il nome dominio creato **[Nome dominio]** (par 11.2)
- Inserire il nome utente e la password dell'account DDNS (par 11.1)
- Click su **[OK]** per salvare le impostazioni e riavviare il sistema.

12. Contenuto del miniCD

All'interno del miniCD in dotazione sono presenti programmi e manuali, raggruppati nelle cartelle:

Manuali	-> Serie XR, Serie HK
Software	-> Windows (CMS e Utility)
	-> Mac (VMS)
App	-> Bemax Vision per Android
	-> Manuale utente
Plugin	-> Plugin ActiveX per IE

13. Dichiarazione

Il prodotto è conforme alle seguenti direttive:

CEE EN 55022: 2010

EN61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN61000-3-3: 2008

EN 55024: 2010

Il presente dispositivo è coperto da garanzia come da normativa vigente.

La garanzia di prodotto decade nel caso in cui il malfunzionamento sia generato da installazione non corretta o il materiale risulti manomesso. E' anche escluso da garanzia il materiale danneggiato da eventi esterni di origine elettrica, atmosferica o accidentale. E' esclusiva pertinenza di BEMAX® la scelta fra riparazione e sostituzione del materiale.

BEMAX® è un marchio registrato di proprietà della BEMAX s.r.l.
Tutti i marchi menzionati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

Declaration of
conformity to type



Product: KIT-HK04W10

Is in compliance to all relevant essential requirements of the R&TTE-directive 2014/53/UE, issued June 22,2016. According to Annex II of the R&TTE directive. The following standards and essential radio test suites published in the "Official Journal" of the European communities, have been used to demonstrate the conformity of the product:

Electrical Safety:

EN 60950-1:2006 + A1:2010+A11:2009+A12:2011

Electromagnetic Compatibility EMC:

EN 301 489-1 V1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1

Radio and spectrum engineer parameters:

EN 300 328 v1.8.1

SAR:

EN 62479:2010

ROHS:

En 5581:2012

